

共通



図面の寸法を設定するアイコンです



線や点を削除することができます

2D




部材を図面に配置できます




特定の部材として直線を配置し長さ取得できます



四角形範囲の面積が取得できます

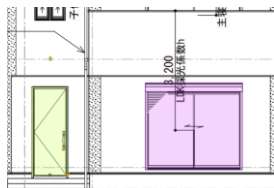

自由な直線で囲われた多辺形の面積が取得できます

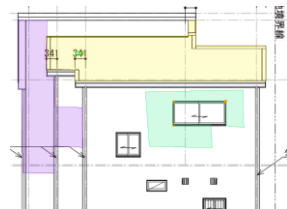


3D



建物壁を配置できます。RCも選べる




スラブを配置できます。

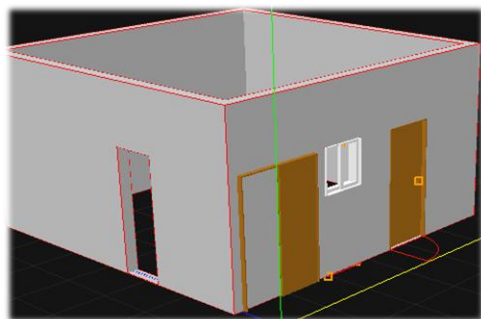

壁に対して、任意の窓/ドア/開口を配置できます



柱。RC柱、丸柱の3D柱が配置できます

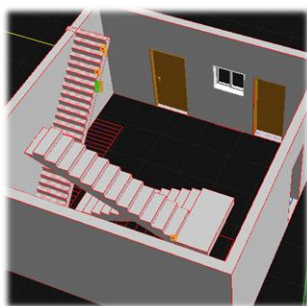


階段、RC階段、折り返しなど
任意の3D階段が配置できます




梁が配置できます




RC基礎を配置できます。地中梁自動積算します。

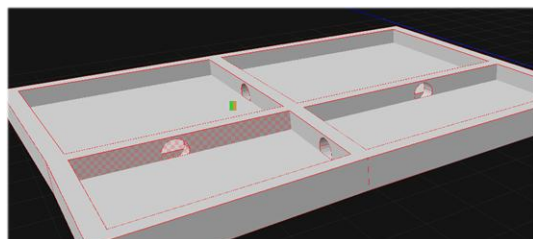

RC基礎に対して人通口を配置できます

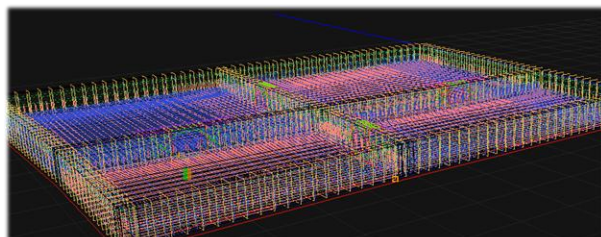


① PDF 図面の取り込み(寸法設定・保存)

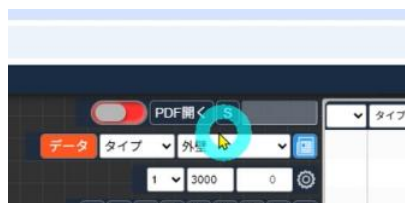

PDFを開くを押す



対象のPDF図面選んで開く

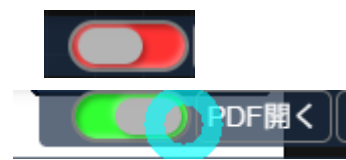

右にスライド(緑)でPDF保存



「S」を押す




寸法の始点クリック
→終点クリック→Enter




「S」隣に寸法入力でEnter


② 図面の拡大・縮小・上下左右に移動

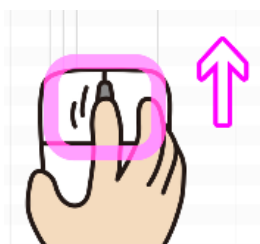

拡大:ホイール↑回す

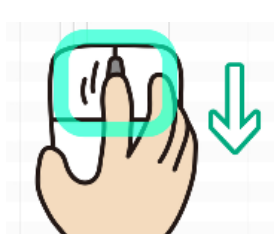

縮小:ホイール↓回す

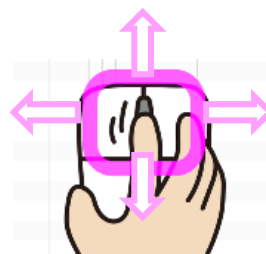


移動:ホイール押し状態で上下左右に移動



③ 補助線の入力



線を選択

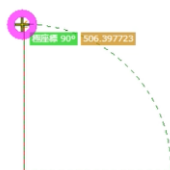

始点と終点クリック→Enterで垂直・平行の線

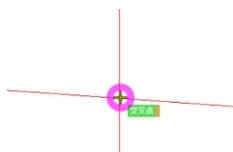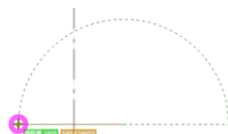


2線の交点



指定寸法入力後Enter

④ 壁の入力

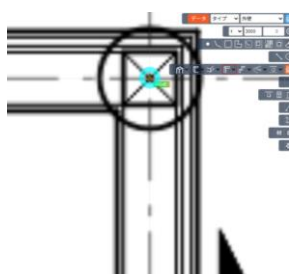

壁の始点クリック



壁の終点クリック



Enter押下で3D壁


⑤ 窓・建具・開口の入力(壁にチェック後、2種類の入力／2次元・3次元)




対象の壁にチェック



窓・ドア・壁開口を選択で各積算

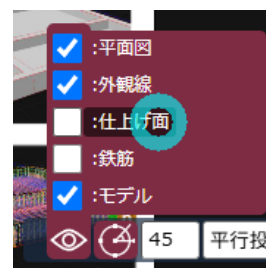


目マーク、仕上げ面チェックを外す

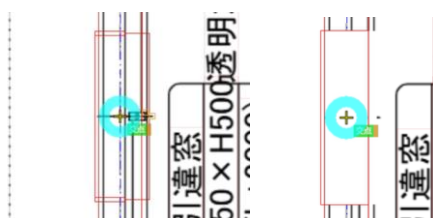

青い線、窓中心でクリック、Enter



透視投影に変更

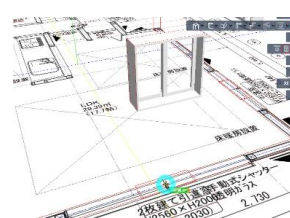

青い線、窓中心でクリック、Enter