

④補助線を引く

1) 右の表の 壁などにチェックしている場合は、○のチェックを、外してください。

ここをクリックで外れます。

No. ▾	タイプ ▾	種別 ▾	<input checked="" type="checkbox"/>	項目	仕様	MM>M ▾
2	構造体	壁	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1 ▾	詳細設定
3	構造体	壁	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1 ▾	詳細設定

チェックを外して作業してください。



チェックを入れたまま行くと、補助線を消しゴムで消す際に、元の壁も消えてしまいます。


2) 平行投影にします。




3) 線 を選択します。



4) 補助線を引きたい箇所から引きます。 真っ直ぐ引けるガイドが表示されます。

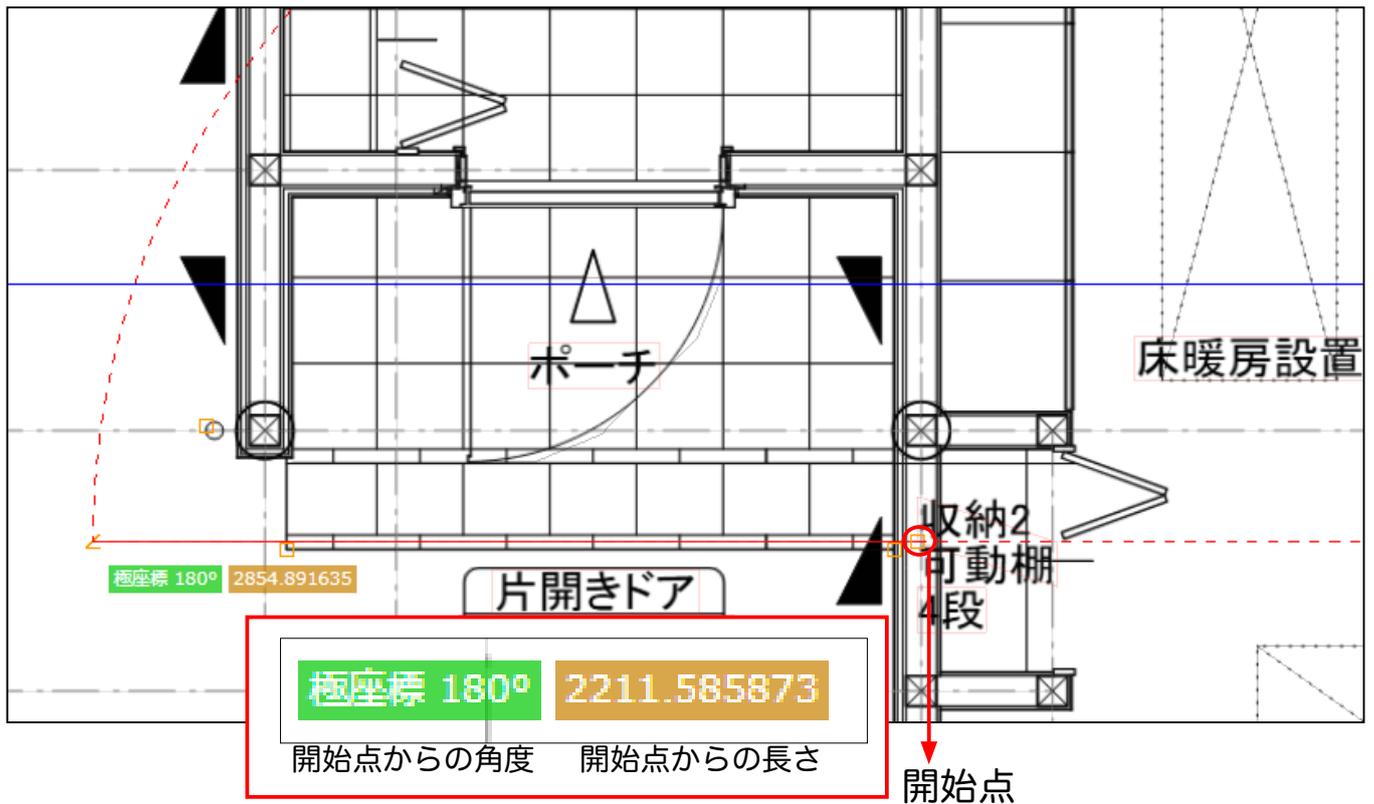


5) 開始点から長さを指定できます。マウスを直線上で止め、キーで数値を直接入力します。

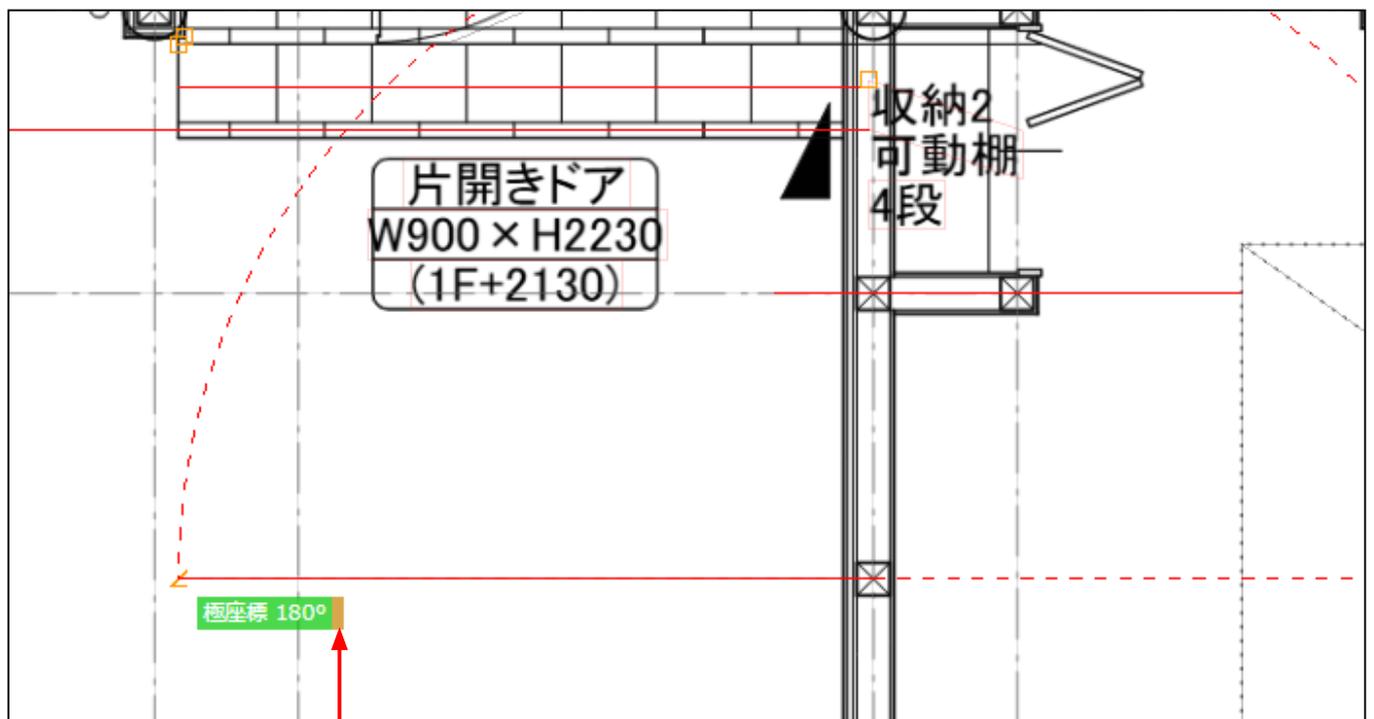

数値を直接入力します。


6) 数字を入力し Enter を押すとその数値の地点にマウスポイントが固定されます。

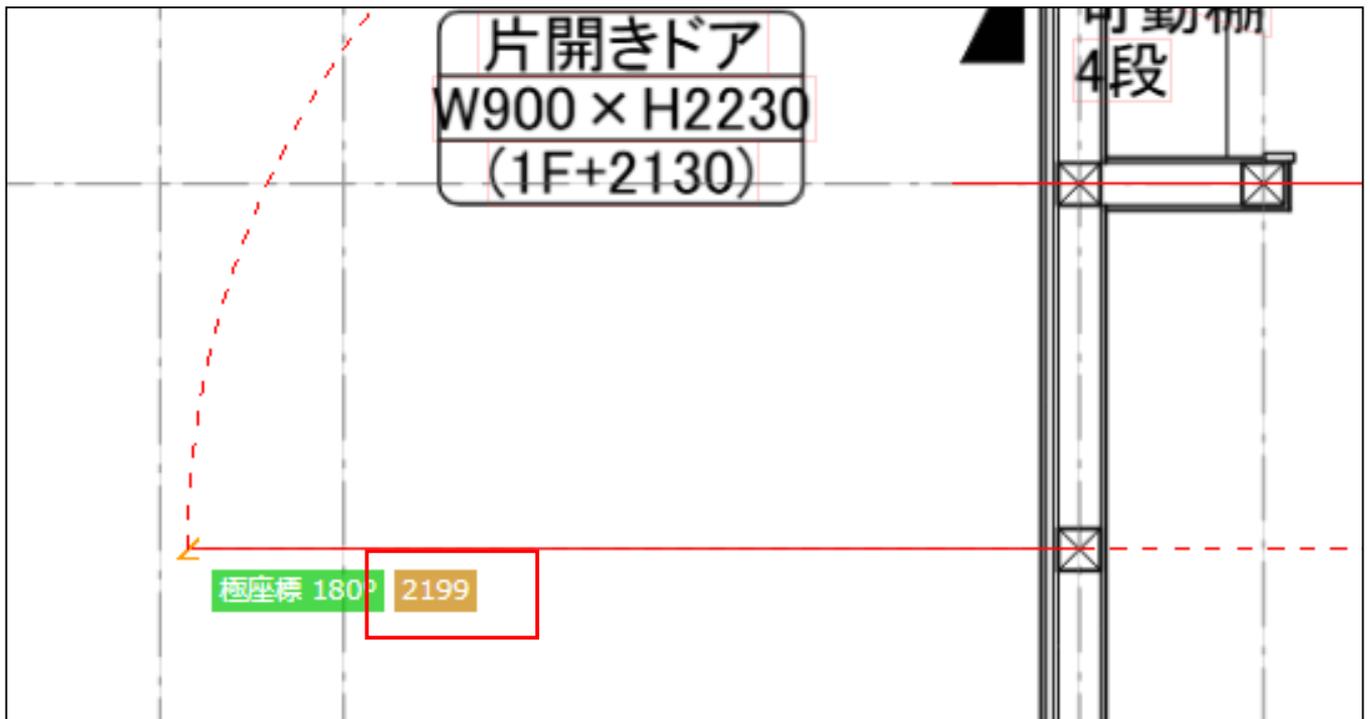

7) 固定された地点から上などにも移動できます。 自動で線を読み取り、垂点などを表示するので、Enter を押します。



- 8) 垂点から左へ真っ直ぐの線を伸ばしたり、続けて入力もできます。角度を保てば図面が歪んでいても真っ直ぐの線を引くことができます。

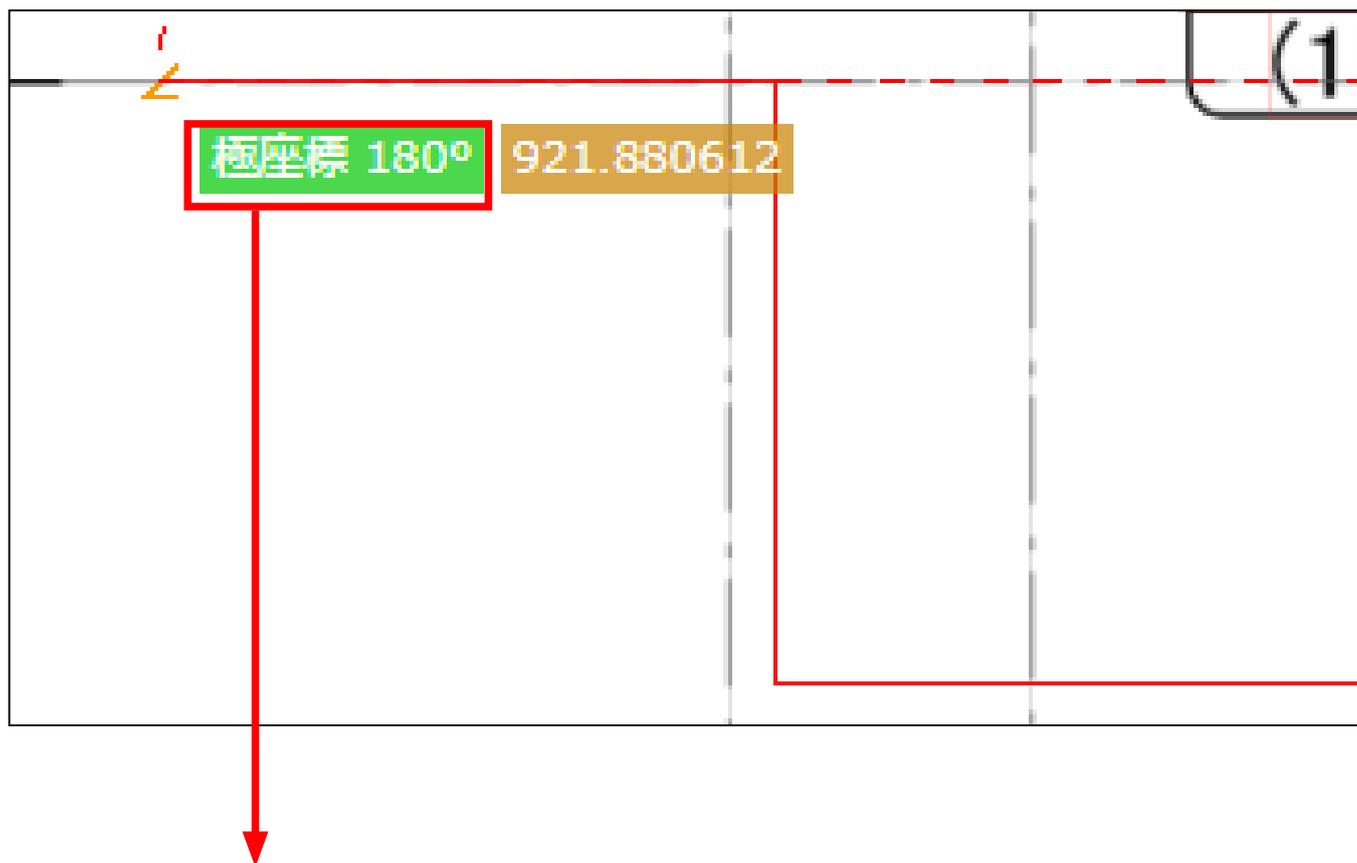

90°、180 などの場合、開始点から真っ直ぐの線が引けます。

画面上のアイコン

先にアイコンをクリックし、目的の箇所を図面側でクリックし、選択後Enterを押すと右表に数値が表示されます。

2	タイプ	種類	項目	仕様	MM→M
2	構造体	壁	<input checked="" type="checkbox"/>	1	31.71
2	器具	窓	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5
2	器具	ドア	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
2	具輪	具輪	<input checked="" type="checkbox"/>		82.43
2	具輪	具輪	<input checked="" type="checkbox"/>		10.53
2	具輪	1階	<input checked="" type="checkbox"/>	1階	2.21
2	具輪	開口	<input checked="" type="checkbox"/>	開口	0.85

テクスチャー

線 (補助線) 円

※削除するときは消しゴムアイコンをクリックして1本ずつ削除してください。右の表には表示されません。

壁開口 窓 ドア

データ表開閉

アップした PDF 図面の保存

保存状態 未保存


PDF開く

PDF 図面アップロード

基準線設定 必ず1番先に行います。

画面操作方法

画面左部分から目的のページをダブルクリックします。図面が表示されます。

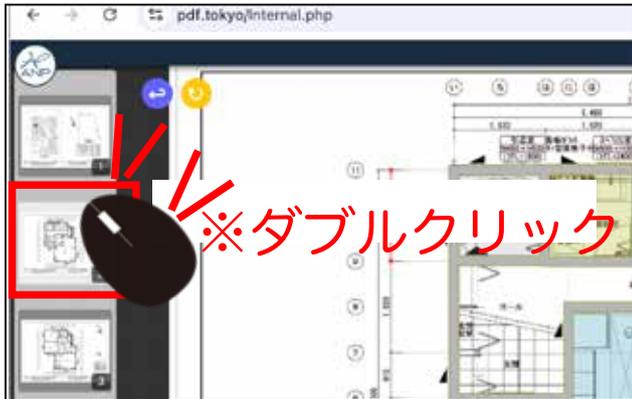

【拡大・縮小】

図面上で、マウスホイールを上下に操作します。



画面全体で拡大・縮小はしないでください。

【図面位置移動】

マウスホイールを押したまま動かして移動します。




【3D時 360°操作】

マウスホイールを押したまま動かします。



【3D時 上下左右移動】

Shift + マウスホイールを押したまま上下左右に動かします。

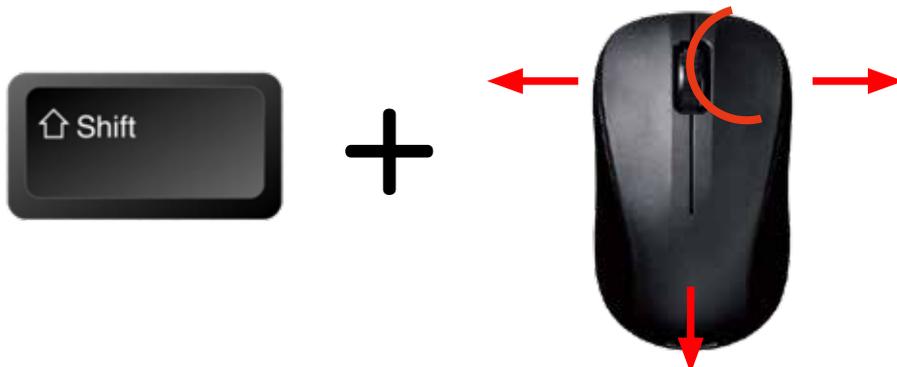

※マウスホイールがないマウス
図面の位置移動はキー
で操作できます。

