

画面上のアイコン

先にアイコンをクリックし、目的の箇所を図面側でクリックし、選択後 Enter を押すと右表に数値が表示されます。


右表の  を押した状態で消しゴムで消すと全て消えます。



部材 長さ 矩形 多边形 開口 (長さ) 開口 (面積) 長さ計測 開口周長計測 面積計測 体積計測 削除



屋根 柱/丸柱/多边形/RC 柱/RC 丸柱/RC 多边形 梁/RC 梁 平面/片持ち平面 RC スラブ 壁/腰壁/RC 壁 階段/RC 階段 RC 基礎 RC 人通口

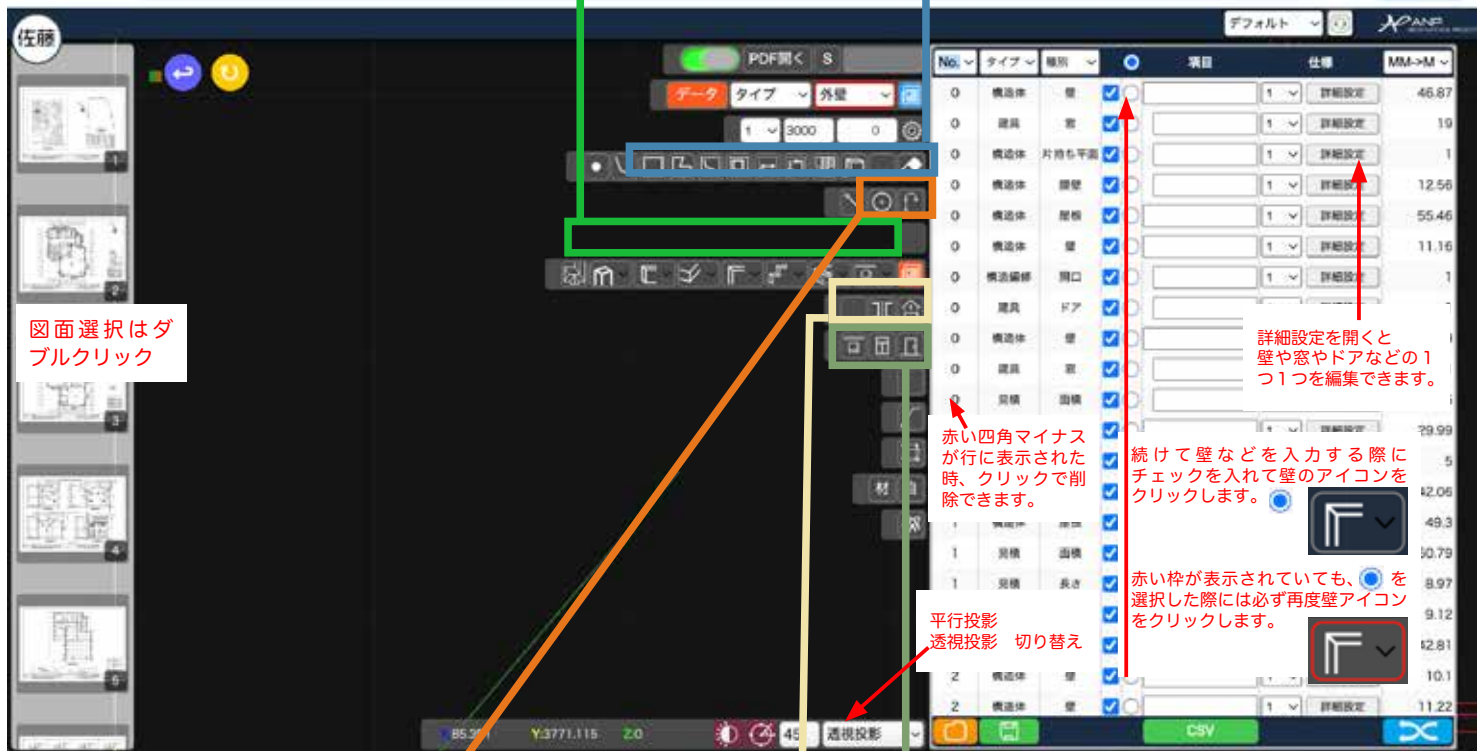

※補助線を削除するときは消しゴムアイコンをクリックして図面側で1本ずつ削除してください。補助線は右の表には表示されません。



先に屋根を作成し、壁を選択してクリックすると壁が自動で屋根と接合します。



データ表開閉




基準線設定 必ず1番先に行います。



PDF 図面アップロード


アップした PDF 図面の保存

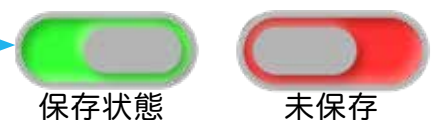

保存するときは図面をダブルクリックしてから保存します。必ず1番先に行います。

画面操作方法

画面左部分から目的のページを**ダブルクリック**します。図面が表示されます。

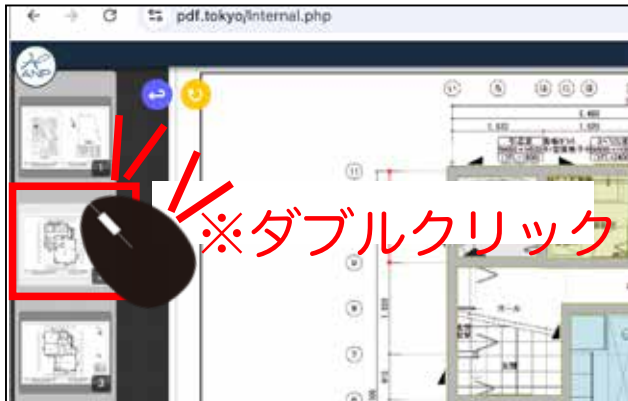

【拡大・縮小】

図面上で、マウスホイールを上下に操作します。



画面全体で拡大・縮小はしないでください。

【図面位置移動】

マウスホイールを**押したまま**動かして移動します。




【3D時 360° 操作】

マウスホイールを**押したまま**動かします。



【3D時 上下左右移動】

Shift + マウスホイールを**押したまま**上下左右に動かします。

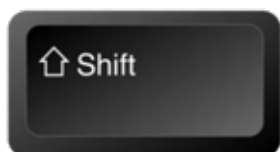

+



※マウスホイールがないマウス
図面の位置移動はキー
で操作できます。

